


ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИЗОРОВ С ТВ-МОДУЛЕМ

Настройка телевизоров SONY BRAVIA
на каналы НТВ-ПЛЮС
(регион Запад)


Настройка телевизора SONY BRAVIA на каналы НТВ-ПЛЮС (регион Запад) *

1. На пульте ДУ нажмите кнопку HOME
2. Выберите пиктограмму Установки ("портфель") и нажмите ОК
3. Выберите строку "Цифр.конфигурация" и нажмите ОК
4. Выберите строку "Автонастройка спутника" и нажмите ОК
5. В открывшемся окне с запросом "Начать автонастройку?" выберите ДА и нажмите ОК
6. В открывшемся окне проверьте параметр в строке "Конфигурация антенны". Должно быть "Фиксированная антенна или DiSEqC"

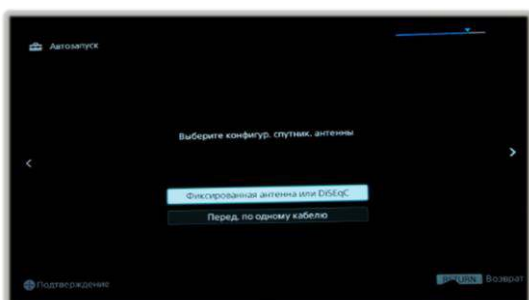

Затем выберите кнопку "Следующ." и нажмите ОК

7. В открывшемся окне выберите строку "Переустановите спутниковые настройки" и нажмите ОК
8. Подтвердите действие, выбрав "ДА" и нажав ОК
9. В появившемся окне с сообщением "ВСЕ ПРОГРАММЫ И НАСТРОЙКИ В ПУНКТЕ ОБЩИЕ СПУТНИКИ СБРОШЕНЫ", нажмите ОК
10. Снова откроется меню "Цифр. Конфигурация". Выберите строку "Автонастройка спутника" и нажмите ОК
11. В появившемся окне с сообщением "Начать автонастройку?", выберите ДА и нажмите ОК
12. Откроется окно " Выберите конфигурацию спутн. антенны"
Выберите "Следующ." и нажмите ОК
13. Откроется окно " Выберите тип сканирования, тип канала и тип услуги"

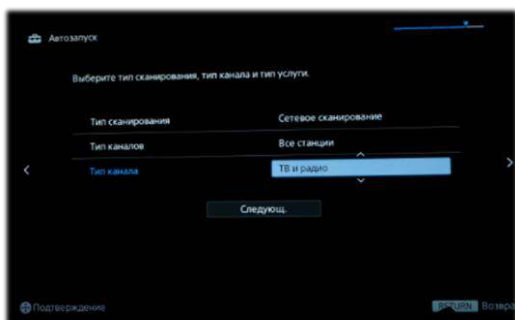


Должны быть выставлены параметры:


Тип сканирования	Сетевое сканирование
Тип каналов	Все станции
Тип канала	Все

Затем, выберите "Следующ." и нажмите ОК

14. В открывшемся окне со списком спутников поднимитесь на строку "Спутник1" и нажмите ОК

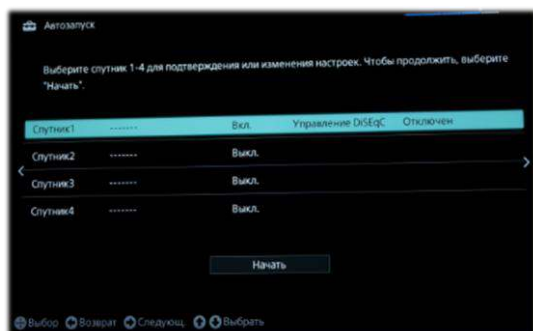


15. В открывшемся окне выберите строку "Конфигурация LNB" и нажмите ОК
В открывшемся окне нужно выставить следующие параметры:

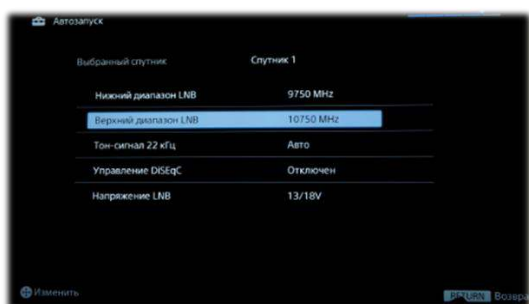

Нижний диапазон	10750MHz
Верхний диапазон	10750 MHz
Тон-сигнал	АВТО
Управление DiSEqC	ОТКЛ.
Напряжение LNB	13/18 V

После выставления данных параметров нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN) для выхода в предыдущее окно.

16. Перейдите на строку "Транспондер" и нажмите ОК
17. В открывшемся окне нужно выставить следующие параметры:

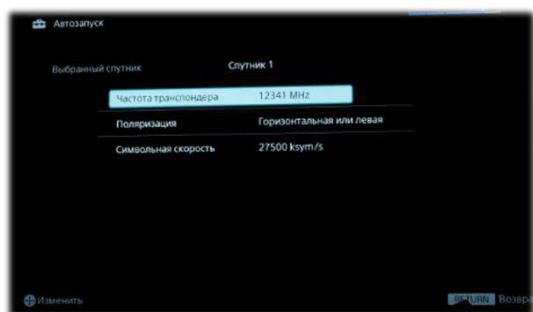


Частота транспондера	12341 MHz
Поляризация	Горизонтальная или Левая
Символьная скорость	27500


С параметрами других транспондеров НТВ-ПЛЮС Запад можно ознакомиться на сайте в разделе "Абонентам" - "Настройка каналов"

После выставления данных параметров нажмите на кнопку возврат (BACK или RETURN)


18. В полосах "Уровень сигнала" и "Качество сигнала" появится индикация уровня сигнала. После появления индикации нажмите на кнопку возврата (BACK или RETURN)

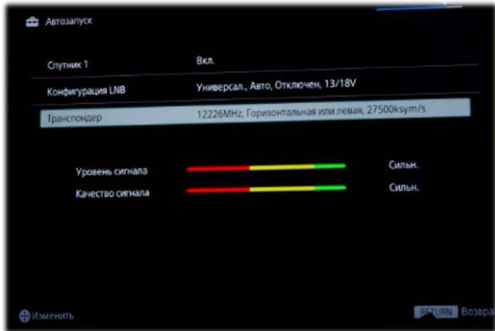

19. Перейдите на "Начать" и нажмите ОК

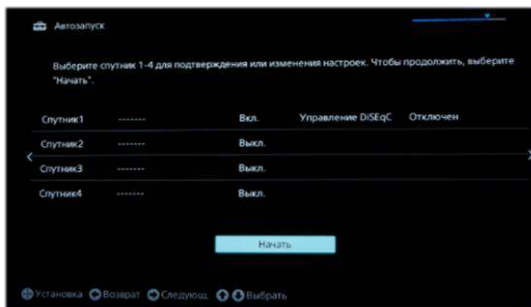

20. В появившемся окне сканирования появится индикация хода выполнения и количества найденных каналов

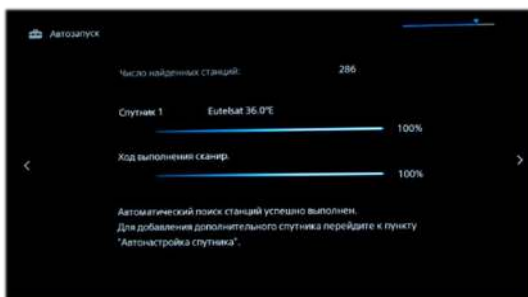

По окончании поиска каналов выйдите из меню.

* Разделы меню, в зависимости от программного обеспечения телевизора, могут иметь отличия от представленных в инструкции